


コード式 電動刈払機

【スチールハンドル伸縮式】

取扱説明書

保証書付

保証書は、裏面についています。
大切に保管してください。

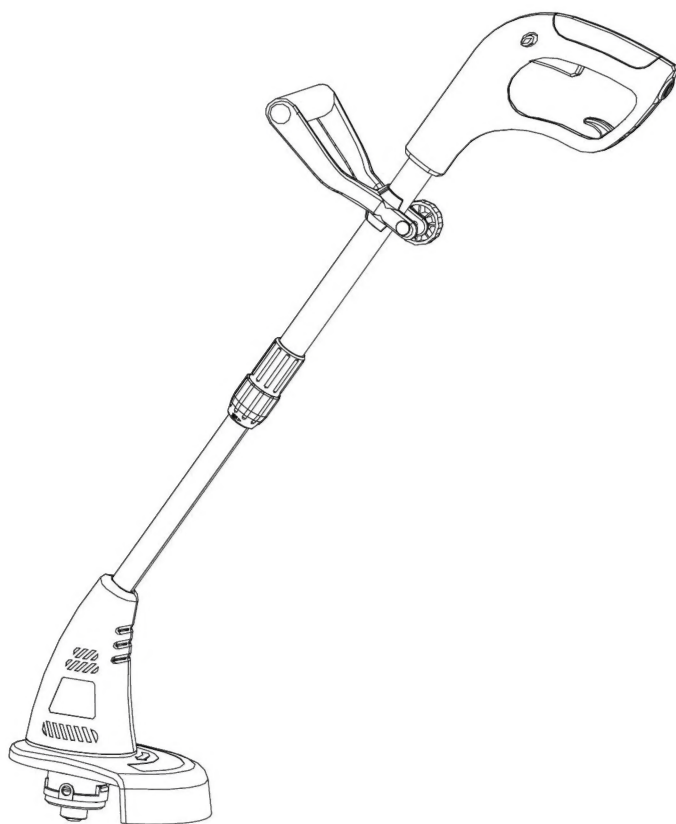

この度は、弊社商品をお買い上げいただきまして
誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずよくお読み
になり、正しく安全にお使い下さい。
お読みになった後は、大切に保管して下さい。


【目次】

- 安全上のご注意……………1P・2P
- 各部の名称及び組立て……………3P
- 操作手順……………4P
- 保証書……………5P

安全上のご注意

必ずお守り下さい

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守り下さい。



誤った取扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの



禁止(してはいけないこと)を示します。



指示する行為の強制(必ずすること)を示します。

本製品の使用についての警告及び使用上の注意を守らずに損傷、及び事故が発生した場合、メーカーとしての責任は負いかねますので、ご注意ください。

ご使用前に

警告

- 周囲(半径 5 m以内)に人やペットがいないことを確認下さい。
事故の恐れがあります。
- 子供に使用させたり、乳幼児の手に届くところに放置・保管しないで下さい。
- 本製品本来の使用目的以外でのご使用は絶対にしないで下さい。
- 分解・改造をしないで下さい。
- 防音用保護具を着用して下さい。
 - ・騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い(イヤマフ)などの防音用保護具を着用して下さい。
- 不意な始動は避けて下さい。
 - ・スイッチに指を掛けて運ばないで下さい。
- 指定の付属品やアタッチメントを使用して下さい。
 - ・この取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないで下さい。



- 本体にヒビや変形・傷などないことを確認して下さい。異常を発見した場合は、使用しないで下さい。破損やケガ、故障の恐れがあります。
- ご使用前に本製品をご確認下さい。
 - ・ネジ類が確実に締まっているか。 ・ガードは確実に取付られているか。
- 作業に適した服装かをご確認下さい。作業には、滑り止めのついた履物やゴム手袋・保護メガネを使用して下さい。

ご使用時は



- 使用中や使用直後は、回転部に顔や手足を近づけないで下さい。
- 雨天では、絶対に使用しないで下さい。また雨ざらしにしないで下さい。
- 本体を水につけたり、水をかけないで下さい。ショートや感電する恐れがあります。
- ぬれた手で作業を行わないで下さい。感電や故障の原因になります。
- 使用中に調子が悪くなったり、異音や異臭など異常を感じた場合は、直ちに使用を中止して、点検修理をお買い求めの販売店にご依頼下さい。
- 火気のそばでは使用しないで下さい。本体が変形したり、発火の恐れがあります。
- 安全に効率よく作業をするために無理のない本体の能力にあった作業をして下さい。
- 疲れていたり体の調子が悪いときには、使用しないで下さい。
- 本機は機能上、使用時に振動が発生します。このため、長時間の連続使用は体に負担をかけることがありますので、定期的に休息をとるようにして下さい。
また、短時間であっても、ご使用上に指や手、腕、肩などに疲れを感じた場合は、直ちに作業を中断し休憩して下さい。
 - ・力仕事に不慣れな、例えば高齢の方には、特に体への負担にご注意下さい。
- 使用中は、本機を両手で確実に保持して下さい。
 - ・確実に保持していないと、けがの原因になります。




- 誤って落したり、ぶつけたりしたときは本体にヒビなどがないかを点検して下さい。
- 枝や異物などがからんだときは、直ちに作業を停止し、異物を取り除いて下さい。
- 無理な姿勢で作業しないで下さい。常に足元が安定した状態で作業を行って下さい。

各部名称及び組立て


二重安全スイッチ仕様

本製品には使用者の安全を誤作動から守るために、安全ロックスイッチがついております。
最初の始動時は、安全ロックスイッチを押しながら運転スイッチを握って下さい。運転スイッチから手を離すと、モーターが停止します。

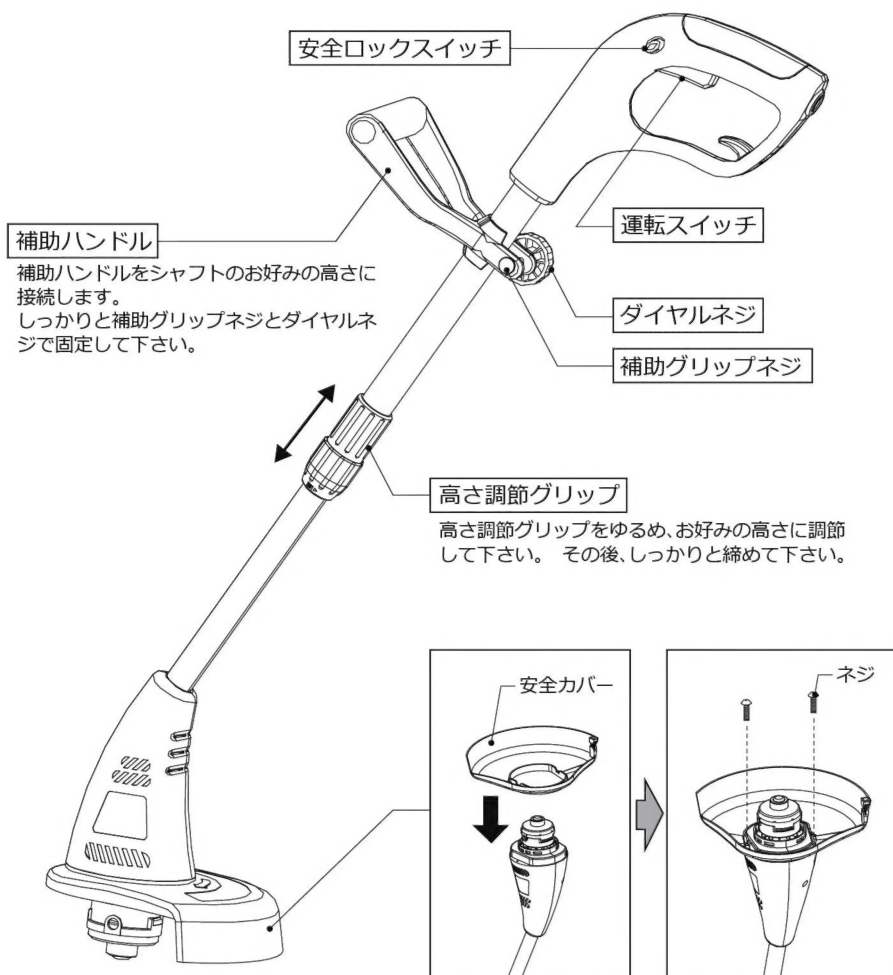


操作手順


- ①草に触れる前にスイッチを入れて下さい。
- ②本体を約30°位になるように傾けて、ゆっくりと左右に動かしながら進んで下さい。

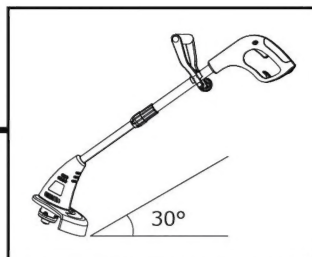

ナイロン刃の引き出しと調節方法

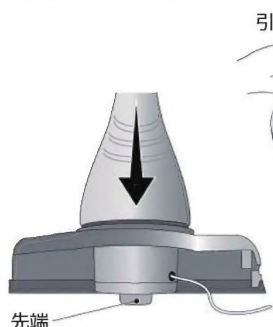

ナイロン刃が短くなり、引き出したい時は、ナイロン刃カートリッジの先端を、スイッチを入れた状態で、地面に軽く打ち付けるとナイロン刃が引き出されます。

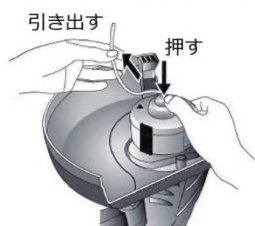


ナイロン刃カートリッジの先端を、押しながらナイロン刃を引き出す事も出来ます。

危険ですので、スイッチは必ず『OFF』にして下さい。

長めにナイロン刃カートリッジを引き出してしまっても、空運転を数秒して頂く事でライン刃により適当な長さに切断されます。

空運転の回転で切断されます。

ナイロン刃カートリッジの交換方法

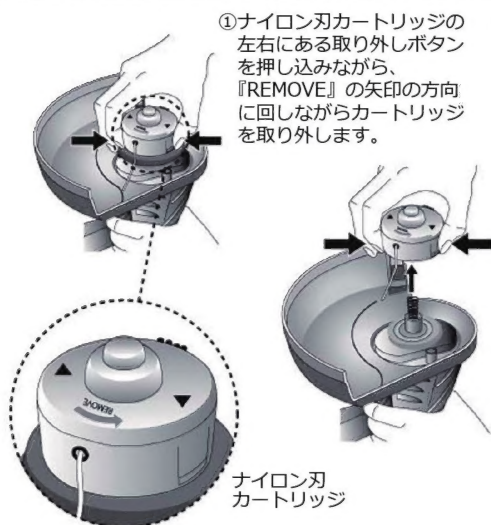

- ①ナイロン刃カートリッジの左右にある取り外しボタンを押し込みながら、『REMOVE』の矢印の方向に回しながらカートリッジを取り外します。

- ②ナイロン刃カートリッジを取り外したら、突起部分を押し、替え刃カートリッジを取り出してください。



- ③新しい替え刃カートリッジを取り付けて下さい。

- ④ナイロン刃カートリッジを本体にセットして下さい。

- ⑤ナイロン刃カートリッジの左右にある、取り外しボタンを押し込みながら『REMOVE』の矢印とは反対の方向に回しながら、カートリッジを取り付けます。『カチッ』と音がするまで回して下さい。

持込修理

形 名	コード式電動刈払機（スチールハンドル伸縮式）		
保 証 期 間	本 体	お買上げ年月日	年 月 日より 1 年間
お 客 様	お 名 前 ご 住 所	様 電話 （ ） 〒	
販 売 店	店 名 住 所	電話 （ ） <div style="text-align: right;">(印)</div>	

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示の上、
お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。

- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ち
にお買い上げの販売店にお申し出下さい。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。

<無料修理規程>

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に
故障した場合は、お買上げの販売店に修理をご依頼下さい。
2. 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の
外部要因による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された
場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本製品に接続している当社指定以外の機器及び消耗品に起因する故障及び損害。
 - (ヘ) 正常なご使用でも消耗部品が、自然消耗、摩耗、劣化した場合。
 - (ト) 本書のご提示がない場合。
 - (チ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を
書きかえられた場合。

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその
後の安全点検活動のために利用させていただくことがありますのでご了承下さい。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買上げの販売店にお問合せ下さい。